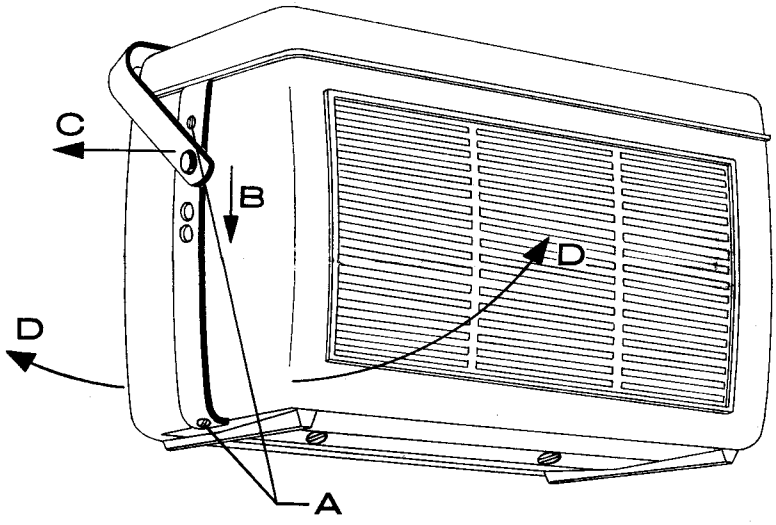

Demontering af modtageren.

1. Efter aftagning af bundstykker fjernes skruerne mrk. A i begge sider.
2. Håndtaget med sidestykkerne kan nu fjernes ved først at forskyde sidestykkerne i pilen B's retning og derefter ved et let træk i pilen C's retning.
3. De to kabinetshalvdele fjernes ved at vippe dem i pilen D's retning.
4. Topstykket sidder fastspændt på chassiset med 4 skruer. Skruerne er placeret ved enderne af ferritantennen og ved de 2 tonekontroller.

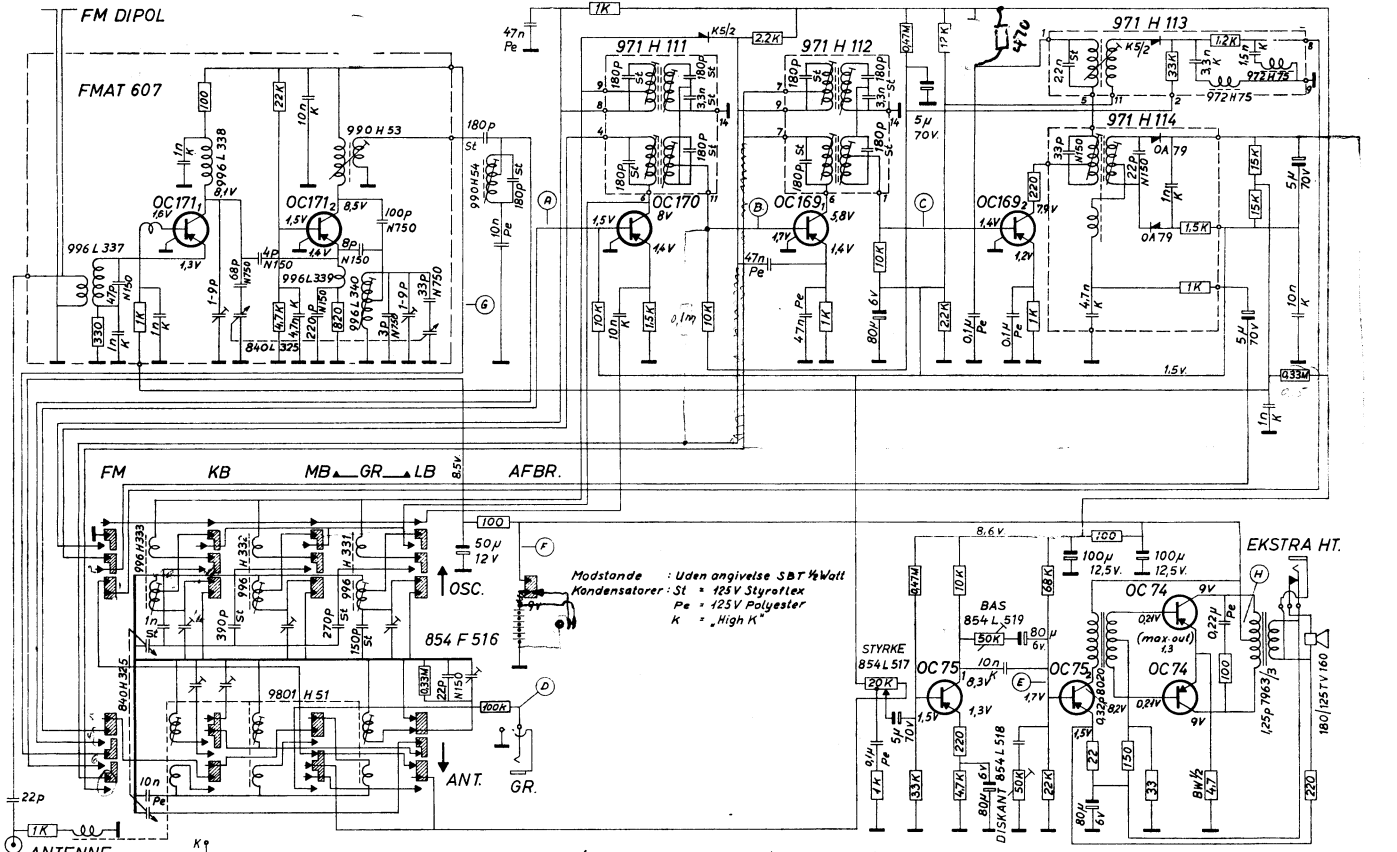

Ecolit 607 FM